


## 1 Charging Your Player

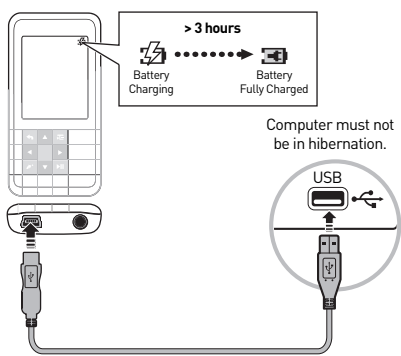


**NOTE** To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit [www.creative.com/zenadapter](http://www.creative.com/zenadapter).

## 2 Installing Software and User's Guide

The ZEN Mosaic EZ Series **Starter Pack** comes pre-loaded into your player.

The starter pack contains the Creative Centrale software and User's Guide.

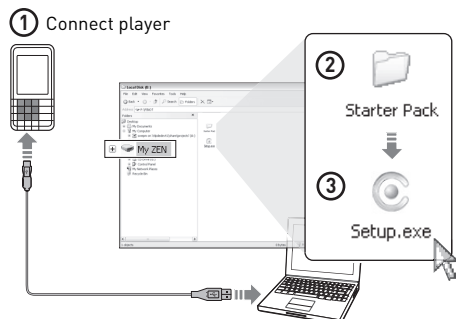

After installation, click **Start > Programs > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** to open the User's Guide.

## 3 Navigating the Menu

To set basic functions, first learn to navigate the menus on your player.




### Main Menu

To view the main menu, press and hold **↵**.

To navigate menus and options, press **▲** or **▼**.

To make a selection, press **OK**.



### Submenu

In a menu, press **▲** or **▼** to highlight an item, then press **OK**.

To return to the previous screen, press **↵**.





### Options

In any menu, press **⌂** to view the available options.


To exit, press **↵**.

## 4 Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list. (available for selected menus)

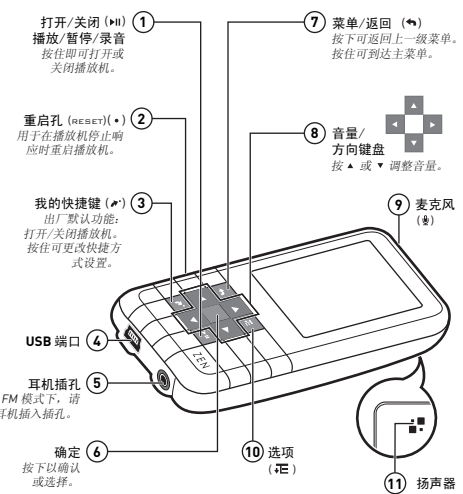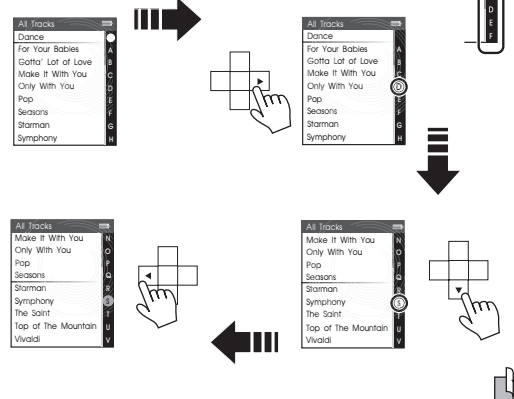

## 1 为播放机充电

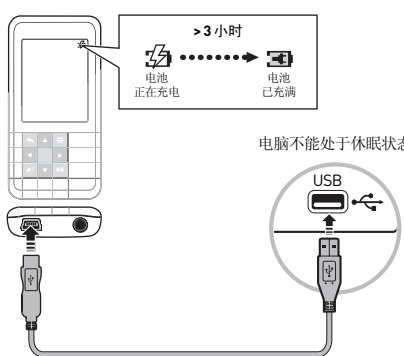


**注意** 要连接至电源插座充电，可使用 ZEN USB 充电器（需另行购买）。详情请登录 [www.creative.com/zenadapter](http://www.creative.com/zenadapter)。

## 2 安装软件和用户指南

播放机预装有 ZEN Mosaic EZ Series **Starter Pack** 软件套装。

该软件套装包含 Creative Centrale 软件 and 用户指南。

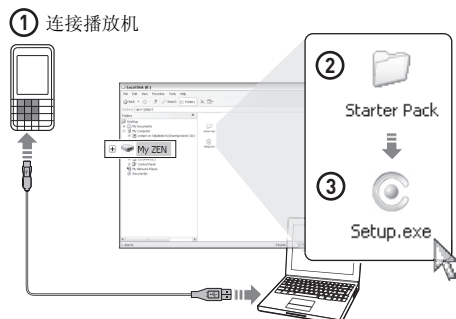

安装完成后，单击开始 > 程序 > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series，打开用户指南。

## 3 浏览菜单

要设置基本功能，请先了解如何浏览播放机的菜单。



### 主菜单

要查看主菜单，按住 **↵**。

要浏览菜单和选项，按 **▲** 或 **▼**。

按“确定”执行所选选项。



### 子菜单

在菜单中，按 **▲** 或 **▼** 亮显示一个项目，然后按“确定”。

要返回前一个屏幕，按 **↵**。





### 选项

在任意菜单中，按 **⌂** 查看可用选项。


按 **↵** 退出。

## 4 快速浏览一个列表

字母条方便您浏览较长的列表。  
(仅某些菜单具备此功能)

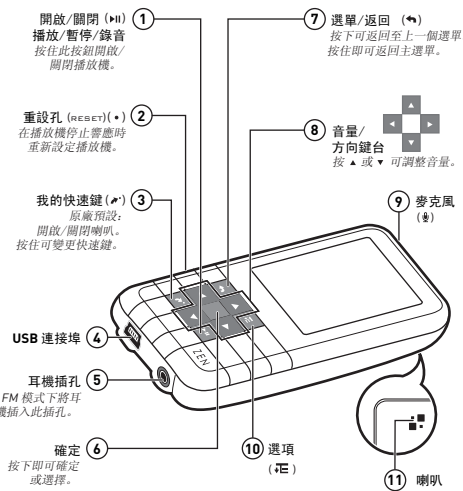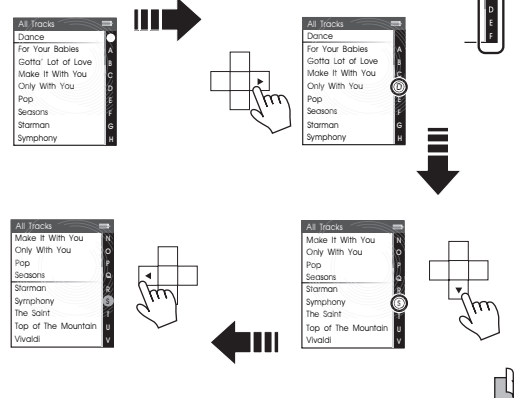

## 1 為播放機充電

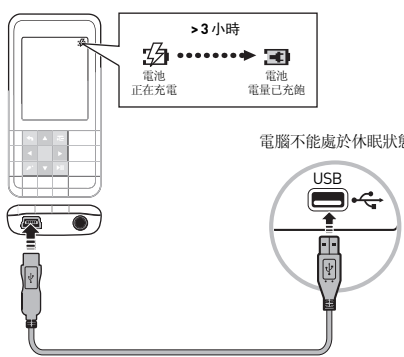


**注意** 如要從電源插座充電，請使用 ZEN USB 充電器（需另行選購）。更多資訊，請訪問 [www.creative.com/zenadapter](http://www.creative.com/zenadapter)。

## 2 安裝軟體和使用者的指南

ZEN Mosaic EZ Series 入門套件已預先載入您的播放機。


此入門套件包含 Creative Centrale 軟體和使用者的指南。

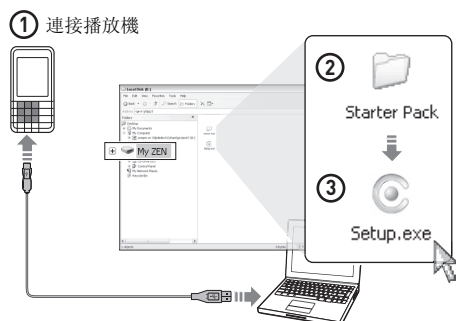

安裝之後，請單按開始 > 程式集 > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series，開啟使用者指南。

## 3 瀏覽選單

如要設定基本功能，請首先瀏覽並了解播放機上的選單。




### 主選單

如要檢視主選單，請按住 **↵**。

要瀏覽選單和選項，請按 **▲** 或 **▼**。

如要作出選擇，請按確定。



### 子選單

在選單中，按 **▲** 或 **▼** 反白顯示某個項目，然後按確定。

要返回上一個螢幕，請按 **↵**。





### 選項

在任意選單中，按 **⌂** 可檢視可選選項。


如要結束，請按 **↵**。

## 4 快速瀏覽清單

字母列方便您瀏覽較長的清單。  
(特定選單才具備此功能)

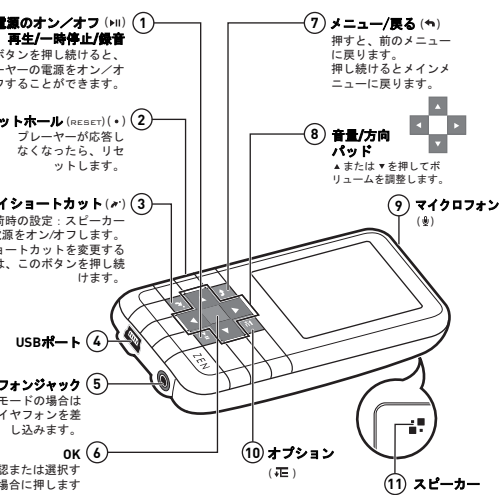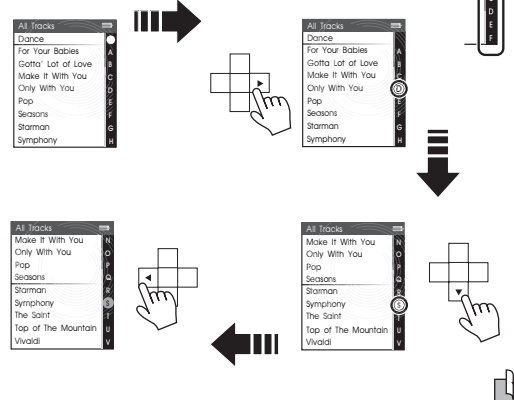

## 1 プレーヤーの充電

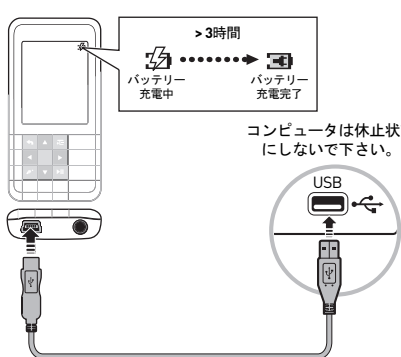


**メモ** Tコネセントから充電する場合は、ZEN USB Power Adapter（別売り）を使用します。詳細については、[www.creative.com/zenadapter](http://www.creative.com/zenadapter)をご覧ください。

## 2 ソフトウェアのインストールとユーザーズガイド\*

ZEN Mosaic EZ Series の **Starter Pack** はプレーヤーにあらかじめロードされています。

Starter pack には Creative Centrale ソフトウェアとユーザーズガイドが含まれています。

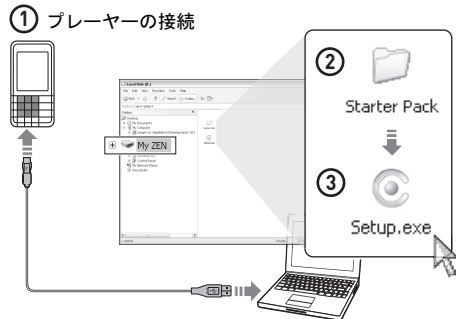

インストールが済んだら、[スタート] > [すべてのプログラム] > **Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** の順にクリックして、ユーザーズガイドを開きます。

## 3 メニューのナビゲート

基本機能を設定するには、まず、プレーヤーのメニューの操作方法を学習します。



### メインメニュー

メインメニューを表示するには、**↵** を押し続けます。メニューとオプションを操作するには、**▲** または **▼** を押します。

### サブメニュー

メニューで、**▲** または **▼** を押して項目を選択し、[OK] を押します。

前の画面に戻るには、**↵** を押します。





### オプション

各メニューで **⌂** を押すと、利用可能なオプションが表示されます。


終了するには、**↵** を押します。

## 4 リストの素早い移動

アルファベットバーを使うと、長いリストの移動が簡単になります。（ご利用にできないメニューもあります）

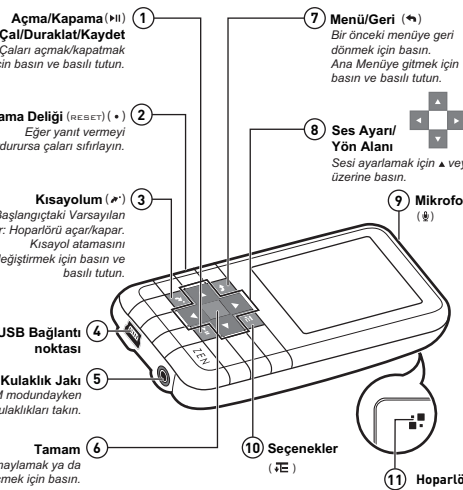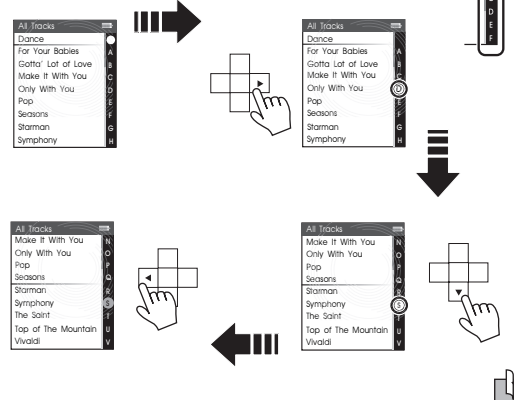

## 1 Çalarınızı Şarj Etmek

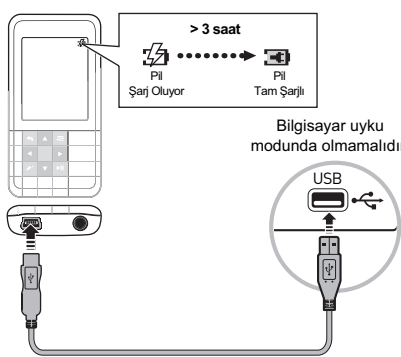


**NOT** Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB Power Adapter kullanın (ayrıca satılır). Daha fazla bilgi edinmek için şu siteyi ziyaret edin: [www.creative.com/zenadapter](http://www.creative.com/zenadapter).

## 2 Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yüklmesi

ZEN Mosaic EZ Serisi **Starter Pack** çalarınıza önceden yüklenmiştir.

Starter pack içerisinde Creative Centrale yazılımı ile Kullanıcı Kılavuzu mevcuttur.

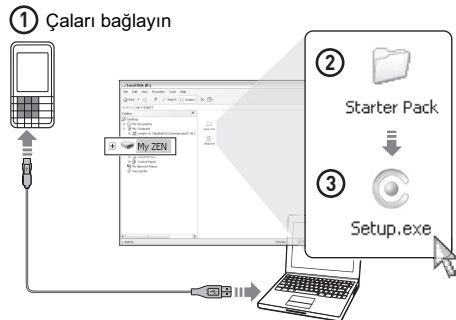

Kurulumdan sonra Kullanıcı Kılavuzu'nu açmak için, **Başlat > Programlar > Creative > Creative ZEN Mosaic EZ Series** üzerine tıklayın.

## 3 Menü İçerisinde Gezinme

Temel işlevleri ayarlamak için önce çalarınızdaki menülerde gezinmeyi öğrenin.



### Ana Menü

Ana menüye bakmak için, **↵** üzerine basın ve basılı tutun.

Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için **▲** veya **▼** üzerine basın.


Bir seçim yapmak için Tamam üzerine basın.



### Alt Menü

Bir menüdeki öğeyi vurgulamak için **▲** veya **▼** simgesine basın ve daha sonra Tamam'a basın.

Bir önceki ekrana dönmek için **↵** simgesine basın.



### Seçenekler

Herhangi bir menüde, menüyle ilgili seçenekleri görmek için **⌂** simgesine basın.

Çıkamak için **↵** simgesine basın.

## 4 Bir Listede Çabuk Gezinme

Alfabe çubuğu uzun bir listede gezinmeyi kolaylaştırır. (belirli menüler için kullanılabilir)

